

KOLÉBKOVÉ SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE



Kolébkové spínače a přepínače

- Ke spínání elektrických obvodů do 16 A
- Použití v bytové i průmyslové instalaci a zabezpečovací technice
- Provedení spínačů s prosvětlením (doutnavkou)
- Provedení přepínačů s mezipolohou
- Provedení přepínačů s mezipolohou bez aretace
- Modulové provedení s upevněním na „U“ lištu podle ČSN EN 60715 šířky 35 mm

Provedení	Řazení kontaktů ¹⁾	Typ	Kód výrobku	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Spínač	10	MSK-10	35678	1	0,065	1
Spínač s červeným prosvětlením	10	MSK-10-SC	35679	1	0,065	1
Spínač s zeleným prosvětlením	10	MSK-10-SE	35680	1	0,065	1
Přepínač	001	MSK-001-1X2	35682	1	0,065	1
Přepínač s mezipolohou	001	MSK-001-102	35681	1	0,065	1
Přepínač s mezipolohou bez aretace	001	MSK-001-1T2	35683	1	0,065	1

¹⁾ Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích, rozpínacích a přepínacích


Parametry

Typ		MSK-10 MSK-10-..	MSK-001-1X2	MSK-001-102 MSK-001-1T2
Normy		ČSN EN 60947-5-1 ČSN EN 60669-1 ČSN EN 60073 ČSN EN 61058-1	ČSN EN 60947-5-1 ČSN EN 60669-1 ČSN EN 60073 ČSN EN 61058-1	ČSN EN 60947-5-1 ČSN EN 60669-1 ČSN EN 60073 ČSN EN 61058-1
Kontakty				
Řazení ¹⁾		10	001	001
Jmenovité pracovní napětí	U_e	250 V a.c., 12 V d.c.	250 V a.c., 12 V d.c.	250 V a.c., 12 V d.c.
Min. spínaný výkon		300 mW	300 mW	300 mW
Min. napětí	U_{min}	12 V	12 V	12 V
Jmenovitý tepelný proud	I_{th}	16 A	10 A	6 A
Jmenovitý pracovní proud	I_e	AC-1 AC-15 AC-5a - $\cos\varphi=0,5$ AC-5a - $\cos\varphi=0,9$ AC-5b DC-1	16 A 10 A 6 A 4 A 2 A 1,1 A 2,6 A 10 A	6 A 4 A 3 A 0,7 A 1,7 A 10 A
Elektrická trvanlivost		50 000 cyklů	50 000 cyklů	50 000 cyklů
Mechanická trvanlivost		100 000 cyklů	100 000 cyklů	50 000 cyklů
Připojení		0,2 ÷ 2,5 mm ²	0,2 ÷ 2,5 mm ²	0,2 ÷ 2,5 mm ²
Dotahovací moment		0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
Ostatní údaje				
Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ		TH 35	TH 35	TH 35
Krytí		IP20	IP20	IP20
Teplota okolí		-20 ÷ +55 °C	-20 ÷ +55 °C	-20 ÷ +55 °C
Seizmická odolnost		3 g / 8÷50 Hz	3 g / 8÷50 Hz	3 g / 8÷50 Hz
Pracovní poloha		libovolná	libovolná	libovolná

¹⁾ Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích, rozpínacích a přepínacích


KOLÉBKOVÉ SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE

Rozměry

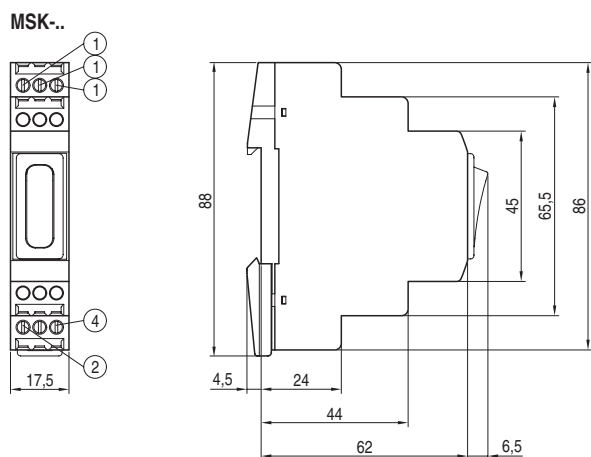


Schéma


MSK-10




MSK-10..

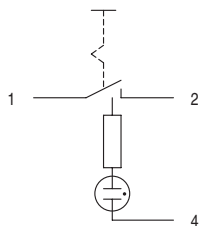

MSK-001-1X2

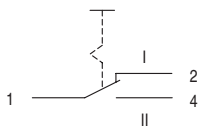

MSK-001-102

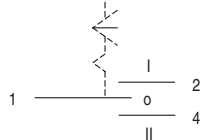

MSK-001-1T2

