

CUBO O

IP 66/67



Odolné a univerzální skříně jsou konceptem řady CUBO O. Skříně jsou vyrobeny z polykarbonátu a ABS. Rozšířené rámečky a výměnná víka dávají této řadě velkou variabilitu. Též nastavitelný držák montážních desek umístitelný v rozích spodního dílu skříně umožňuje dosažení potřebné hloubky. Standardní barva je šedá RAL 7035. Víka jsou šedá nebo průhledná. Stupeň krytí IP 66/67. Na rozdíl od CUBO C mají hladké stěny.

Základní charakteristiky

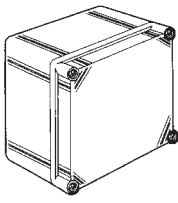
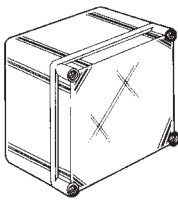
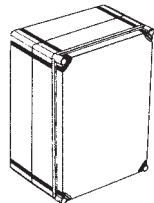
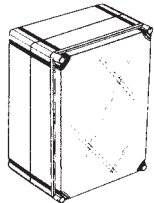
- 7 různých velikostí
- 2 typy materiálů - polykarbonát, ABS
- různé šrouby z polyamidu pro víka
- šedá nebo průhledná víka
- zapuštěné těsnění z PUR (polyuretan), IP 66/67
- 55 mm rámečky pro nastavení hloubky skříní v 7 velikostech
- možnost připevnění víka ke spodnímu dílu z obou stran
- 2 plombovatelné otvory ve dvou rozích (d = 1 mm)
- sloty pro jezdec (elevátor) v rozích skříně pro nastavení polohy umístěných panelů


Vysvětlení symbolů

příklad OABP 203013 G




- O = CUBO O
- PC = polykarbonát
- AB = ABS
- P = (plain) ploché stěny
- 20 = 200 mm výška
- 30 = 300 mm šířka
- 13 = 130 mm hloubka
- T = (transparent) průhledné víko
- G = (grey) šedé neprůhledné víko
- E = (extension) rozšiřovací rámeček
- B = (base) spodní díl, včetně šroubů
- L = (lid) víko, včetně těsnění bez šroubů



CUBO O

Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g		Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g
Kompletní skříň, PC, šedé víko se šrouby, hloubka 130 mm					Kompletní skříň, PC, průhledné víko se šrouby, hloubka 130 mm			
OPCP 202013 G		200x200x130	1039		OPCP 202013 T		200x200x130	1039
OPCP 203013 G		200x300x130	1349		OPCP 203013 T		200x300x130	1349
OPCP 204013 G		200x400x130	1674		OPCP 204013 T		200x400x130	1674
OPCP 303013 G		300x300x130	1738		OPCP 303013 T		300x300x130	1738
OPCP 304013 G		300x400x130	2199		OPCP 304013 T		300x400x130	2199
OPCP 306013 G		300x600x130	3000		OPCP 306013 T		300x600x130	3000
OPCP 406013 G		400x600x130	3964		OPCP 406013 T		400x600x130	3964
Kompletní skříň, ABS, šedé víko se šrouby, hloubka 130 mm					Kompletní skříň, ABS, průhledné víko se šrouby, hloubka 130 mm			
OABP 202013 G		200x200x130	894		OABP 202013 T		200x200x130	926
OABP 203013 G		200x300x130	1176		OABP 203013 T		200x300x130	1218
OABP 204013 G		200x400x130	1467		OABP 204013 T		200x400x130	1512
OABP 303013 G		300x300x130	1510		OABP 303013 T		300x300x130	1568
OABP 304013 G		300x400x130	1950		OABP 304013 T		300x400x130	2003
OABP 306013 G		300x600x130	2696		OABP 306013 T		300x600x130	2765
OABP 406013 G		400x600x130	3484		OABP 406013 T		400x600x130	3567
Kompletní skříň, PC, šedé víko, se šrouby, hloubka 185 mm včetně rozšiřujícího rámečku					Kompletní skříň, PC, průhledné víko, se šrouby, hloubka 185 mm včetně rozšiřujícího rámečku			
OPCP 202018 G		200x200x185	1367		OPCP 202018 T		200x200x185	1367
OPCP 203018 G		200x300x185	1733		OPCP 203018 T		200x300x185	1733
OPCP 204018 G		200x400x185	2131		OPCP 204018 T		200x400x185	2131
OPCP 303018 G		300x300x185	2188		OPCP 303018 T		300x300x185	2188
OPCP 304018 G		300x400x185	2703		OPCP 304018 T		300x400x185	2703
OPCP 306018 G		300x600x185	3703		OPCP 306018 T		300x600x185	3703
OPCP 406018 G		400x600x185	4730		OPCP 406018 T		400x600x185	4730
Kompletní skříň, ABS, šedé víko, se šrouby, hloubka 185 mm včetně rozšiřujícího rámečku					Kompletní skříň, ABS, průhledné víko, se šrouby, hloubka 185 mm včetně rozšiřujícího rámečku			
OABP 202018 G		200x200x185	1222		OABP 202018 T		200x200x185	1254
OABP 203018 G		200x300x185	1560		OABP 203018 T		200x300x185	1602
OABP 204018 G		200x400x185	1924		OABP 204018 T		200x400x185	1969
OABP 303018 G		300x300x185	1960		OABP 303018 T		300x300x185	2018
OABP 304018 G		300x400x185	2454		OABP 304018 T		300x400x185	2507
OABP 306018 G		300x600x185	3399		OABP 306018 T		300x600x185	3468
OABP 406018 G		400x600x185	4250		OABP 406018 T		400x600x185	4333

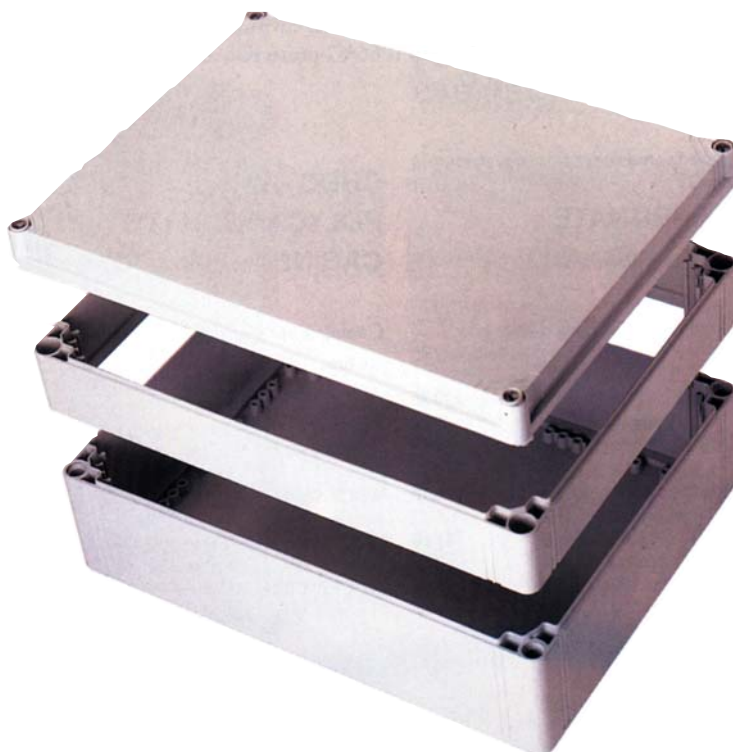



CUBO O

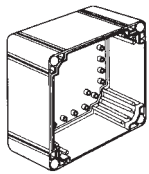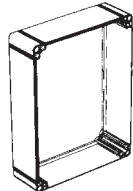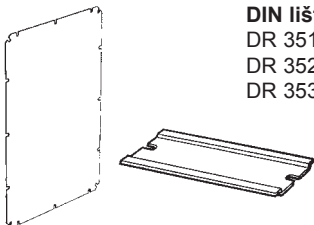Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g		Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g
Samostatný spodní díl, PC včetně šroubů					Samostatný spodní díl, ABS, včetně šroubů			
OPCP 202010 B	ploché stěny	200x200x102	753		OABP 202010 B	ploché stěny	200x200x102	640
OPCP 203010 B	"	200x300x102	1011		OABP 203010 B	"	200x300x102	880
OPCP 204010 B	"	200x400x102	1181		OABP 204010 B	"	200x400x102	1019
OPCP 303010 B	"	300x300x102	1260		OABP 303010 B	"	300x300x102	1090
OPCP 304010 B	"	300x400x102	1527		OABP 304010 B	"	300x400x102	1331
OPCP 306010 B	"	300x600x102	2040		OABP 306010 B	"	300x600x102	1805
OPCP 406010 B	"	400x600x102	2567		OABP 406010 B	"	400x600x102	2270
Samostatné šedé víko, PC, včetně těsnění					Samostatné víko průhledné, PC, včetně těsnění			
OPCG 202003 L	bez šroubů	200x200x30	268		OPCT 202003 L	bez šroubů	200x200x130	268
OPCG 203003 L	"	200x300x30	320		OPCT 203003 L	"	200x300x130	320
OPCG 204003 L	"	200x400x30	475		OPCT 204003 L	"	200x400x130	475
OPCG 303003 L	"	300x300x30	460		OPCT 303003 L	"	300x300x130	460
OPCG 304003 L	"	300x400x30	602		OPCT 304003 L	"	300x400x130	602
OPCG 306003 L	"	300x600x30	930		OPCT 306003 L	"	300x600x130	930
OPCG 406003 L	"	400x600x30	1267		OPCT 406003 L	"	400x600x130	1267
Samostatné šedé víko, ABS, včetně těsnění					Rozšiřující rámeček, PC, včetně šroubů, 55 mm hloubka			
OABG 202003 L	bez šroubů	200x200x30	236		OPCP 202006 E		200x200x55	304
OABG 203003 L	"	200x300x30	278		OPCP 203006 E		200x300x55	360
OABG 204003 L	"	200x400x30	430		OPCP 204006 E		200x400x55	433
OABG 303003 L	"	300x300x30	402		OPCP 303006 E		300x300x55	450
OABG 304003 L	"	300x400x30	601		OPCP 304006 E		300x400x55	480
OABG 306003 L	"	300x600x30	861		OPCP 306006 E		300x600x55	667
OABG 406003 L	"	400x600x30	1184		OPCP 406006 E		400x600x55	766
Montážní deska					DIN lišta 35 mm			
OMP 2020	bez mont. šroubů	160x160x1,5	285		DR 35150.5	bez mont. šroubů	35x160	51
OMP 2030	"	160x260x1,5	467		DR 35250.5	"	35x260	83
OMP 2040	"	160x360x1,5	760		DR 35350.5	"	35x360	115
OMP 3030	"	260x260x1,5	760					
OMP 3040	"	360x360x1,5	1058					
OMP 3060	"	260x560x1,5	1470					
OMP 4060	"	360x560x1,5	2300					

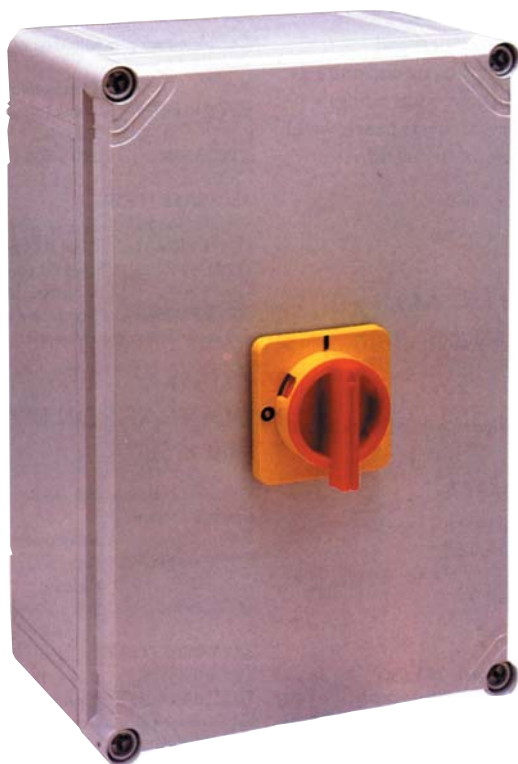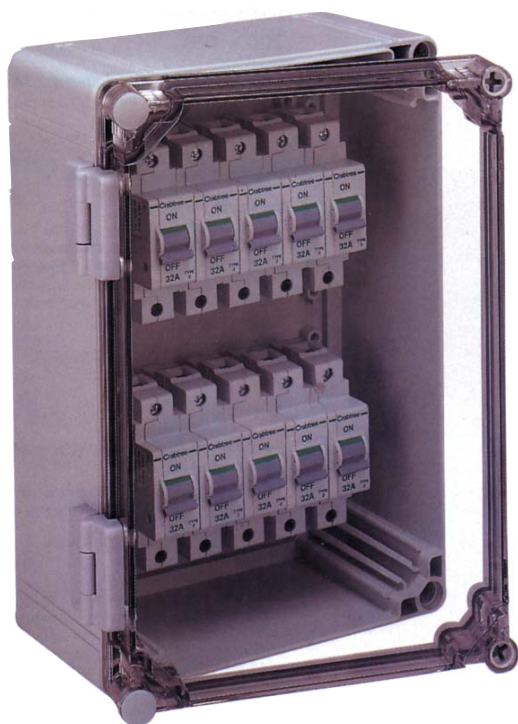


CUBO O


Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g	Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g
Příslušenství				Příslušenství			
Šrouby pro upevnění víka							
OLS 42	křížová hlava, PA	14x42	2,7				
OLS A42.4	4xOLS42	"	11				
OLS A42.6	6xOLS42	"	16				
OLS A42.04	4xOLS42+4xOMS1	"	15				
OLS A42.06	6xOLS42+8xOMS1	"	25				
OLS 42 N	OLS42 - NORYL	"	2,7				
OLW 55	křížová hlava	14x55	3				
OLW A55.4	4xOLW 55	"	12				
OLW A55.6	6xOLW 55	"	18				
OLW A55.04	4xOLW 55+4xOMS 1	"	17				
OLW A55.06	6xOLW 55+8xOMS 1	"	26				
OLT 42	šroub s drážkou	14x42	2,8				
OLT A42.4	4xOLT42	"	11				
OLT A42.6	6xOLT42	"	17				
OLT A42.04	4xOLT42+4xOMS 1	"	16				
OLT A42.06	6xOLT42+8xOMS 1	"	15				
OLT A42.041	1xOLT A42.04+klíč	"	65				
OLT 42KEY	klíč pro OLT 42	50x50	42				
				OES 1	šroub pro rozš. rám.	17x68	6
				OHI 1	otočné závěsy, pár	40/50 mm	50
				OHICP 1	OHI1+2xOCP1	40/50 mm	52
				OFL 1	upínací patka	19/40 mm	26
				OEL 1	jezdec pro roh. sloty	20/26x14	8
				OELA 1.04	4xOEL 1	"	33
				OTS 1	pouzdro se závitem	17x30/18	2,5
				OTSA 1.04	4xOTS 1+4xOLS 42	"	22
				OMS 1	montážní šroub	5x10	1
				OBI 1	mosazná vložka	M3	0,5
				OBIA 1.04	4xOBI 1	M3	2
				OCP 1	záslepka pro otvor šroubů víka	11x15/17	0,6

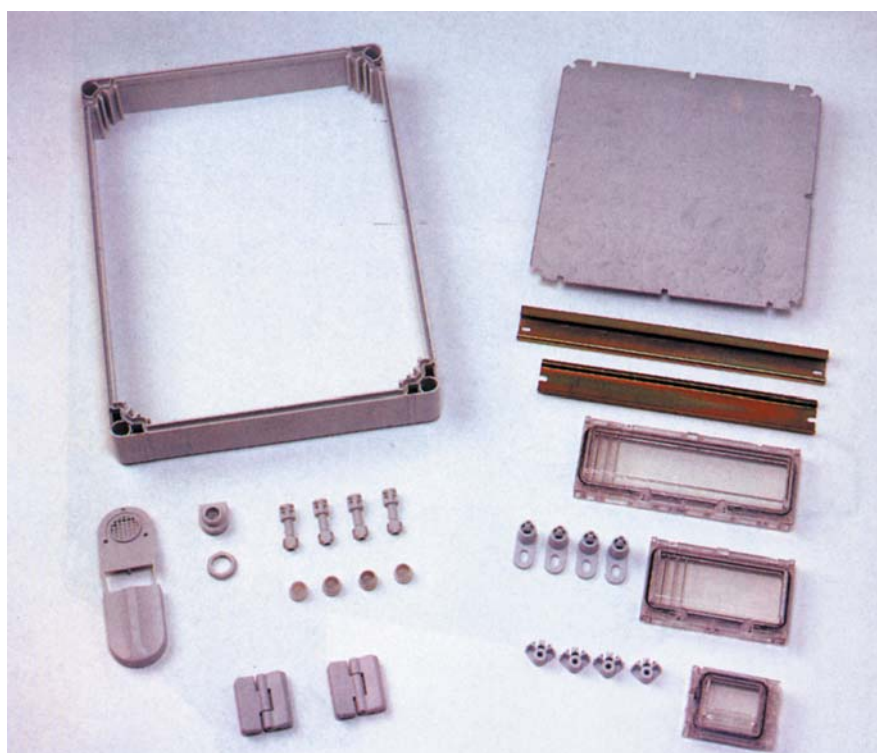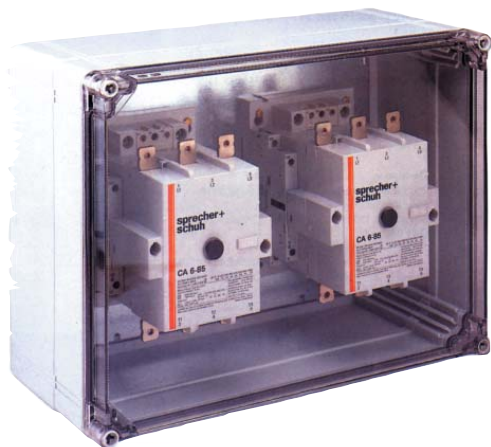

CUBO O

Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g		Obj. č.	Popis	Rozměry V x Š x H mm	Váha g
Příslušenství					Příslušenství			
OKL 1	zámek + klíče		64		OBS 15	distanční sloupek	15x8	8
OKL 442	OKL klíče jednotlivě		8		OBS 15.04	4xOBS15	15x8	32
					OBS 20	distanční sloupek	20x8	10,5
					OBS 20.04	4xOBS20	20x8	42
PEM 166	štítek UL				OBS 30	distanční sloupek	30x8	14,5
					OBS 30.04	4xOBS30	30x8	58

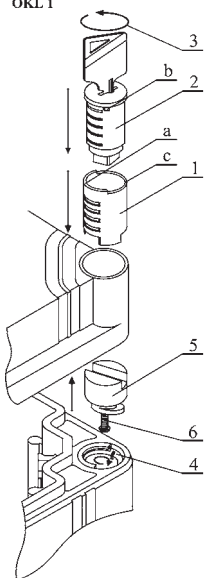OKL 1



Montážní instrukce (zámek OKL 1)

1. umístěte pouzdro (1) do otvoru v rohu víka tak, aby vrchní kraj pouzdra (a) směřoval dovnitř krabice
2. vložte zámek (2) do pouzdra (1), uzamykací čep (b) musí být v oblasti nižší části pouzdra (1)
3. otoč klíč proti nižší části pouzdra (1)
4. připevněte protikus (4) pevně do otvoru se závitem ve spodním dílu
5. umístěte uzamykací část (5) do odpovídající pozice k protikusu (4) ve spodní části krabice a k cylindrickému zámku (2) ve víku
6. dotáhněte pevně šroub (6) cylindrického zámku (5)

